


## キシリウムエリートのリアアクスルキット

### 必要なツール：

・5mmアレンキー 2本 ・ハブレンチ (M40123) 1本

- 1 ハブレンチ (M40123) で調節ナットを1回転させ緩める。  
(アクスルを再び取り付けの際、ベアリングを傷めないため。)
- 2 5mmアレンキーをアクスルの両側から差し込む。
- 3 5mmアレンキーを2本使い、アクスルのスクリューを緩める。
- 4 アクスルの端を押しアクスルを外し、フリーホイールの反対側から抜き取る。
- 5 アクスルを交換し、再び、5mmアレンキーを2本で取り付け。
- 6 フレーム (またはフォーク) にホイールを取り付け、ハブレンチ (M40123) でベアリングの遊びを調整する。

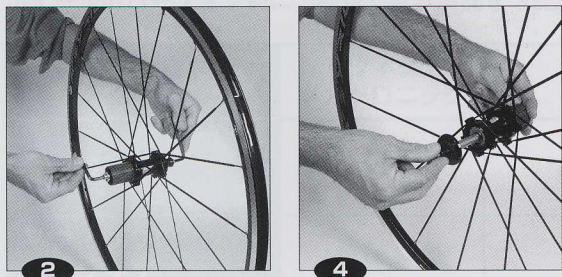

## キシリウムエリートのフリーホイールボディキット

### 必要なツール：

・5mmアレンキー 2本 ・マヴィックミネラルオイル (M40122)

- 1 アクスルキットを取り外す。(上記をご参照ください)
  - 2 フリーホイールボディ-FTS-Lを外す。
    - 2.1 止まるまで (約4mm) フリーホイールボディ-FTS-Lを外方向に引く。
    - 2.2 フリーホイールボディ-FTS-Lを回し、爪とスプリングをそのまま押さえながら、そっと引き抜く。
- 注意：フリーホイールボディ-FTS-Lを分解する際、ラチェットの爪とスプリングは固定されていないので飛ぶ恐れがあります。爪を手で抑えることで防げます。**
- 3 爪とスプリングを外し、きれいに掃除します。
  - 4 フリーホイールボディ-FTS-Lキットとリップシール (ハブのノーズに、リップが外側になるように取り付ける) を交換する。  
マヴィックミネラルオイル (M40122) をリップに塗る。
  - 5 フリーホイールボディ-FTS-Lキットの内側に、マヴィックミネラルオイル (M40122) を10~20滴塗る。
  - 6 スプリングと爪を組み立て (スプリングを爪の中央部にあるピンに合わせる) 組み立てた爪をアクスルに設置する。
  - 7 フリーホイールボディ-FTS-Lキットの組み立て。
    - 7.1 スペーサーワッシャーM40067 (10個単位で販売) が、フリーホイールボディ-FTS-Lキットの中に入っていることを確認する。  
スペーサーワッシャーが欠けていると、フリーホイールボディは正常に機能しません。
    - 7.2 爪を手で押さえ、フリーホイールボディ-FTS-Lキットを組み立てる。
  - 8 アクスルエンドスクリューとアクスルキットを組み立て、調整できるまで、上記の作業を繰り返し行う。  
フリーホイールボディは、シーズン1~2回または、ノイズが発生した時は、上記の手順に従いながら、油を挿してください。

