


1.フロントハブのメンテナンス

1.1. クロスマックスSLとスピードシティのフロントベアリング&アクスルキット

必要なツール：

- ・5mmアレンキー1本
- ・ハブレンチ (M40123) 1本
- ・ベアリングツール
(クロスマックスSL：M40120)
(スピードシティ：M40373)

- 1 アクスルの端をしっかりと抑え、調整ナット側のフォークサポートを外す。
- 2 調整ナットの反対側のアクスルに5mmのアレンキーを差し込み、ハブレンチ (M40123) で調整ナットを緩める。
- 3 アクスルを外す。
- 4 ベアリングツール (M40120) でベアリングを取り外す。<ロングロッドの場合はP.40の写真をご参照ください>
- 5 ベアリングツール (クロスマックスSLはM40120/スピードシティはM40373) で新しいベアリングを取り付ける。
- 6 アクスルの取り付け：アクスルに5mmのアレンキーを差し込み、ハブレンチ (M40123) で調整ナットを締める。
- 7 フォークサポートを留める。
- 8 ホイールをフロントフォークに付け、クイックリリースを締め、ベアリングの遊びを、ハブレンチ (M40123) で調整する。

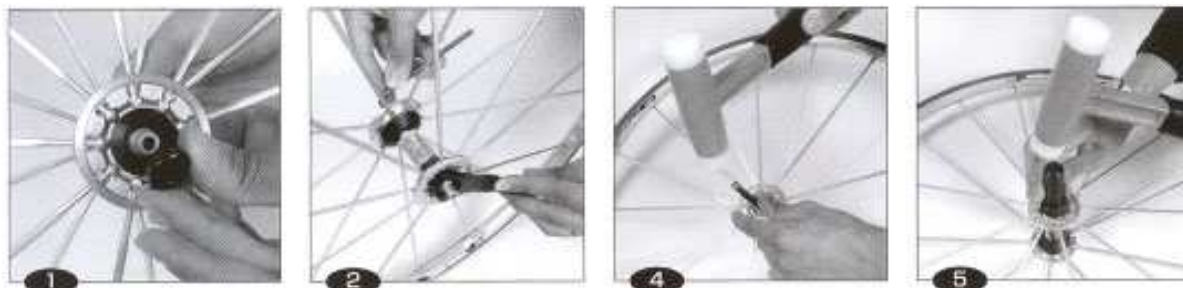

クロスマックスSLのフロントホイールのベアリングは、必ずホイールに組んだ状態で脱着してください。
ハブ単体への組み込みは、行わないでください。

M40123	マヴィックハブのおそび調整用ハブレンチ。 クロスロック、クロスロックディスクを除く。	
--------	---	---