




# ELAN

## 輸行方法

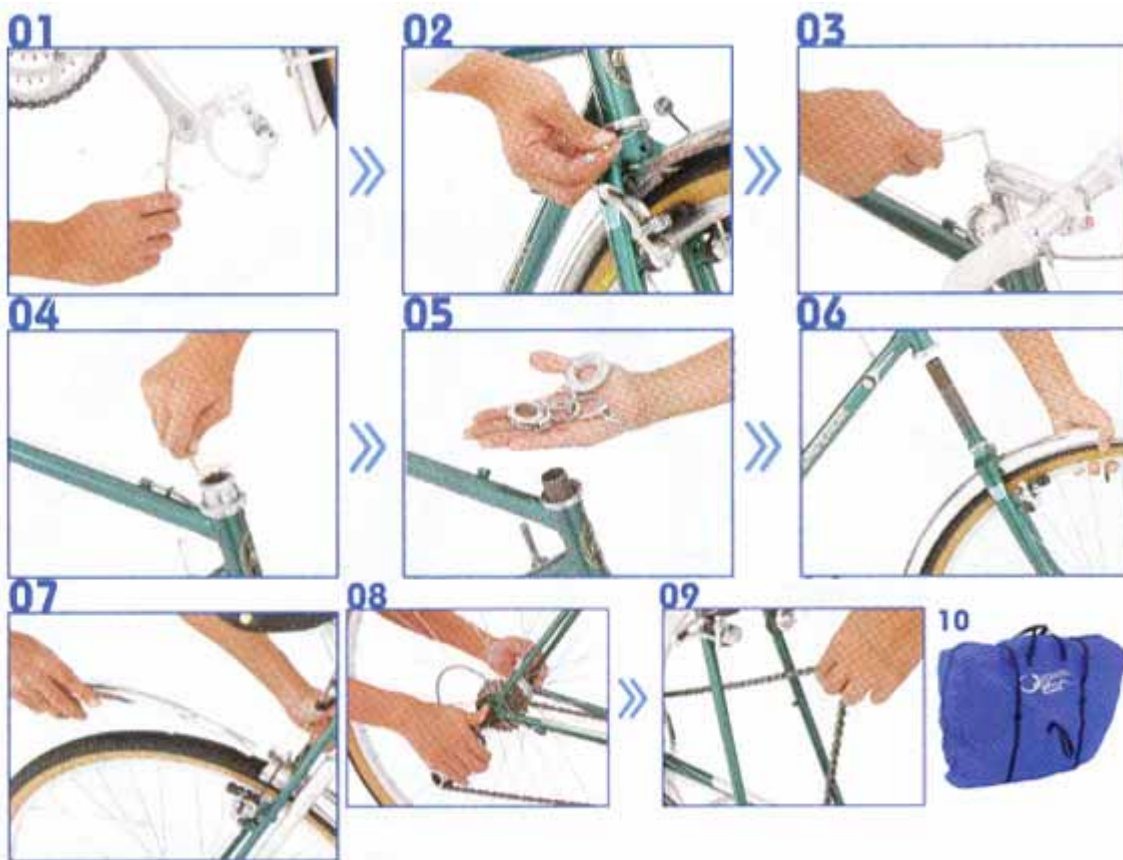

- 1 まずペダルを外します。15mmのペダルスパナ、もしくは裏側から6ミリのアーレンキーで外します。
- 2 それからブレーキワイヤーです。前後のアーチワイヤーをはずして、レバーからブレーキワイヤーを外します。レバーはクイックがついているのでそれで緩めてから外すと簡単です。
- 3 ハンドルを抜きます。
- 4 ヘッド小物の袋ナットとアーレンキーで緩めます。ヘッドスパナを持ち歩かなくても良いように工夫されております。
- 5 ヘッド小物を外すとき、順番を覚えておかないと組み立てるときに困るので注意してください。ペアリングを砂の上に落としてどろどろにしないようにも注意してください。
- 6 前輪がフォークごとふけます。前輪は外さなくてもいいのです。
- 7 リアのマッドガードの後半分を外します。リアブレーキのアーチワイヤーを外してあるか確認してください。
- 8 後輪を外すときは、ギアをフロントがアウター(一番大きいギア)、リアをトップ(一番小さいギ)にしてから外します。このときリアディレイラーを後に引くと外しやすいです。
- 9 たるんだチェーンをチェーンフックに引っかけたら、いよいよパッキングです。
- 10 サドルをいっばに下げ、トップチューブを下にして、輸行袋の真中に入れます。前(フォークごと)・後輪を左右に入れ、残りのパーツを収めます。ジッパーを閉じ、付属のベルトをしっかりと締めれば完成です。このとき自立するように調整しましょう。フレームサイズが大きい場合はサドルをピラーごと引き抜いてください。輸行バッグはオストリッチの R420 がオススメです。

# marushi