

キャンピーフロントの取扱い説明書

Campee
FRONT

M6ステンレスナットを締めるとツナギ棒が固定されます。




カンチブレーキを固定しているロックナットを使ってツナギ棒を固定する。(M6)


注) 台座のない、自転車に取付けることは、出来ません。

ねじの締め付け部には、必ず、図のようにワッシャーをいれてしっかり締めて下さい。

ツナギ棒の取付け方法

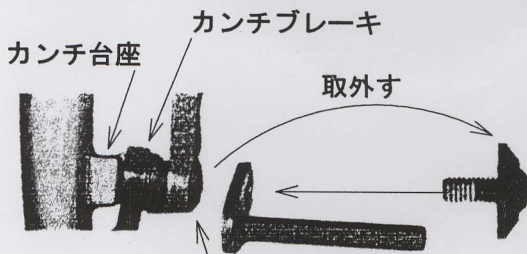

ボルトを取外し、ツナギ棒を入れて、ボルトを締付ける。

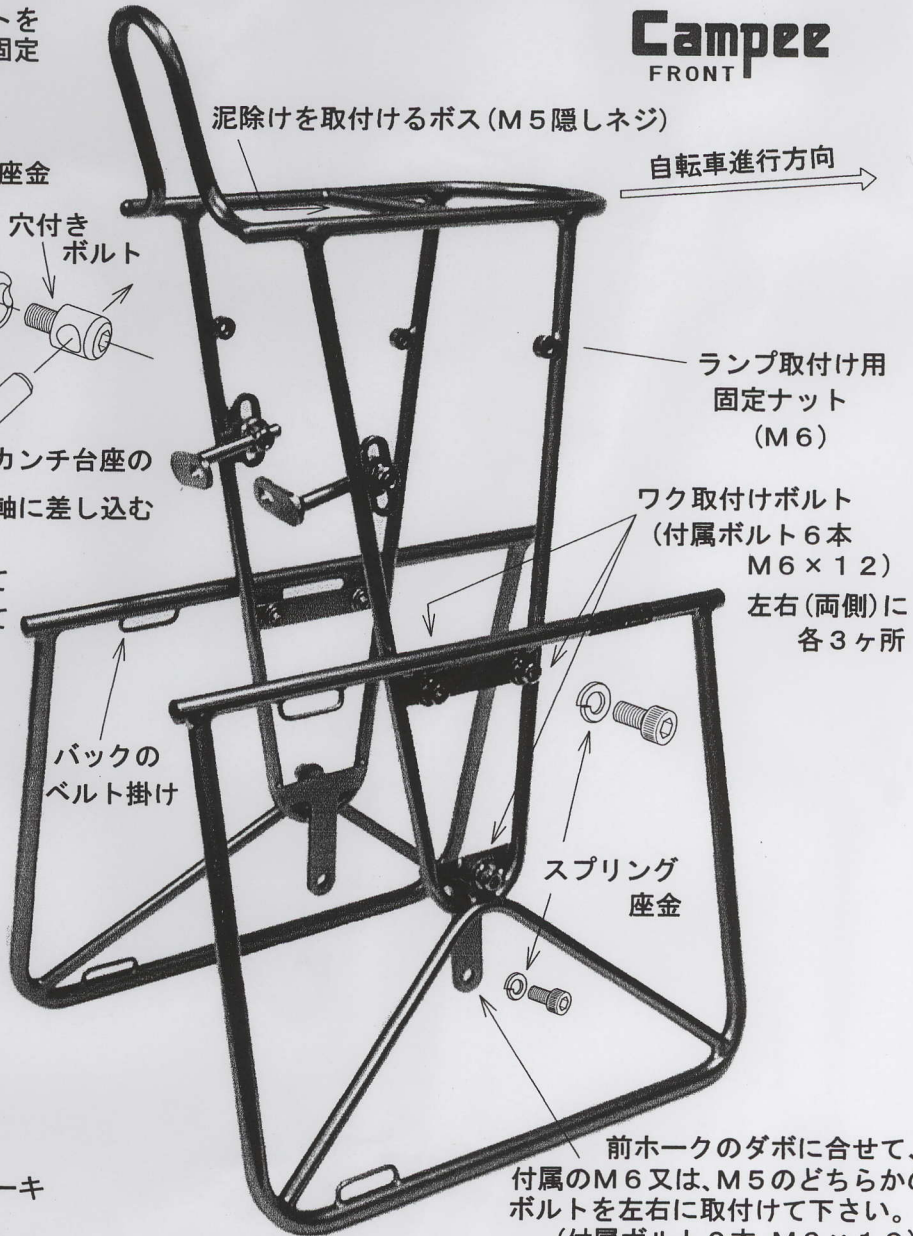

前ホークのダボに合わせて、付属のM6又は、M5のどちらかのボルトを左右に取付けて下さい。(付属ボルト2本 M6x10) (付属ボルト2本 M5x10)

注 1) 付属のボルトが短い場合は、市販品を御使用下さい。
2) ダボのない、自転車には取付けることが出来ません。

特長

1. 軽くて、丈夫できれいです。
2. 各部のボルトの締め付けは、M6 (60KgfCm~80KgfCm) M5 (40KgfCm~60KgfCm) で、ワッシャーを入れて、確実に締めて下さい。
3. パニヤバッグの位置が、低い重心位置に取付けるので直進安定性があります。
4. バッグの総重量は、15Kg以下にして、左右のバッグに入れる重さが、同じになるようにして下さい。ベルト、ヒモ等は、ホイールに巻き込まれないように、注意して取付けて下さい。

株式会社 日 東

〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市3-23-7
TEL 048-286-7771(代) FAX 048-286-7770

