

# Power Magic Plus

パワーマジック プラス

## 取扱説明書

この度はパワーマジック プラスご購入ありがとうございます。楽しく、安全にお乗り頂くために、下記の取付方法、注意点を御読みください。「長時間練習したいが長続きしない」「手、腕、腰が疲れる」こんな悩みを解決すべく生まれたパワーマジックハンドル&ステム

本体に付属の足(ローラー付きが前)を取付、ボルト&ナットでシッカリと固定してください。

パーツ取付方法 ●サドル ●パワーマジックステム(P/S) ●パワーマジックバー(P/B) ●ペダル

### ●サドル

シートポスト(G)にサドルレールをはめ込み5mmアーレンキで水平に固定して下さい。Aのクイックレバーを開け高さ調節をし、調節終了後にはAレバー、Bボルトをシッカリ固定して下さい。

注) シートポストをリミットライン以上にあげてのご使用は危険ですのでおやめください。

### ●ペダル

ねじ部にグリスを塗りクラックに取り付けてください。  
注) 左ペダルは逆ねじです。

振動、汗対策に下部にマットのご利用をお勧めします。

ベルトドライブ方式です。ベルトに油等の潤滑剤は不要です。全ての取付完了後各部の緩み等ないか、もう一度確認をしご使用してください。不明な点がございましたら、ディーラーにお問い合わせください。

### ●パワーマジックステム(P/S)

Cのクイックレバーを開け本体にステムを差し込みます。高さ調節をし調節終了後にはCレバー、Dボルトにてシッカリ固定して下さい。Hレバーの開放で突き出しが変更できます。


### ●パワーマジックバー(P/B)

ハンドルステムのボルト3本を外してバーをお付け下さい。

E: 負荷調節レバー  
右に回すと重くなります。  
押すとブレーキになります。

F: 移動時は後部を持ち上げこのローラーをご利用してください。

### Power Magic Bar & Stem

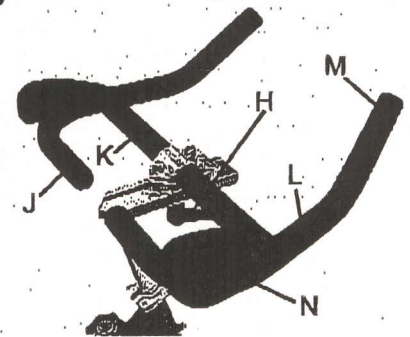

### ●パワーマジックバー(P/B)

J. 上半身はリラックスできる立つ状態です。  
K. J部より10cm前方の位置になりこのポジションが基準になります。J部に腕をのせられ楽なポジション。  
L. ダンシングポジション。  
M, NのアームパットにヒジをのせM部をもちます。体重がN部で支えられ、高い心拍数で練習が続けられます。

### ●パワーマジックステム(P/S)

高さ調整は簡単に出来、突き出し寸法も25~156mmと130mm変動(Hレバーでワンタッチ)、ステンレス製

### 購入日から5年間製品保証

●保証制度 製品の修理もしくは交換に限定されます。サービスを受けるには、製品を購入した時のレシート、納品書、クレジット領収書の控え、製品を購入した日付が記載されている何らかの証明書類、クレームの内容を具体的に明記したものを同封して、ディーラーまでお送り下さい。ディーラーに送る経費はすべてお客様負担です。

### ●下記の項目は保証しません

1. 改造、メンテナンスの悪いもの、乱暴もしくは事故に遭遇したもの。
2. 運送時に起こった破損及び品質の劣化。
3. 組立、修理において不当な取り扱いを受けたもの。
4. 材料や製造において生じた欠陥を除く原因
5. 製品の取り外し、組み付け調整等の劣化。
6. 表面の仕上、美観、見栄えなどに生じた損傷や劣化。

注) ご使用時はフライホイール固定式かろまで回転いたします。子供はくれぐれも近づけないよう注意をしご使用下さい。