

**安全のために必ずお守りください。**

**▲ 警告**

- クイックリンクは、チェーンの長さの再調整などで何度でも使用することは可能ですが、新たにチェーンを交換するときは必ず一緒に交換してください。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。
- 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

**ご使用方法**


SI-0074A-001

**SM-CN79**


QUICK-LINK (クイックリンク)

対応チェーン：CN-7900 / 7801 / 6600 / 5600


スライドプレート  
表 (外側)




フィックスプレート  
裏 (内側)




クイックリンクには表と裏があります。図のようにスライドプレートが外側にくるように取付けてください。反対に取付けた場合、変速不良をおこすことがあります。

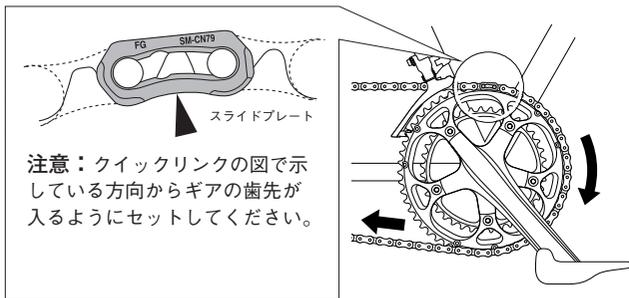


1. 両サイドともインナーリンクの状態にし、クイックリンクのフィックスプレートを差し込みます。

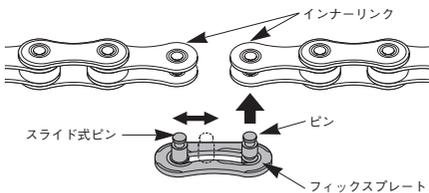

2. スライドプレートの穴にピンを差し込みます。(このときスライドプレートのくぼんでいる方が外側になるようにしてください)。次にスライドプレートを矢印の方向にスライドさせます。

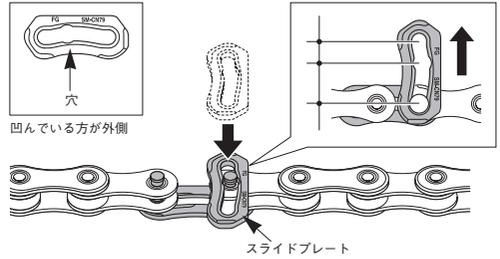

3. ①の方向にスライド式ピンを近づけ、スライドプレートを②の方向に回転させます。穴とスライド式ピンを重ね③の方向にスライド式ピンを押し上げるようにして嵌め込みます。

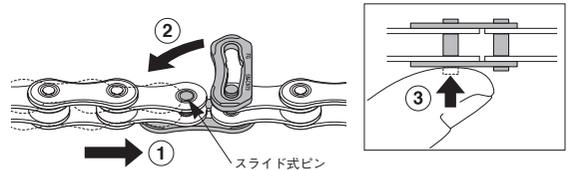

4. チェーンを矢印の方向に引っ張りながらスライド式ピンを移動させ、クイックリンクをセットします。




5. 両方のピンの溝にスライドプレートがしっかり収まっていることを確認してください。



**■ 取り外し方法**

図の手順で取り外してください。

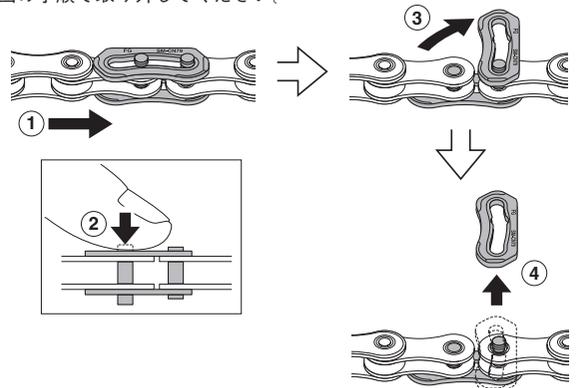

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961 Fax. 072-223-3460

株式会社シマノ

堺市堺区老松町3丁目77番地 〒590-8577